


# KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

## AZ ÖNKISZOLGÁLÓ CNG TÖLTŐÁLLOMÁSHOZ


**A töltőállomáson csak NGV1 típusú töltőszeleppel és legalább 200 bar (15°C) nyomásra engedélyezett üzemanyagtartállyal felszerelt járművek tölthetők!**




1. Állítsa le a jármű motorját és kézfékekkel rögzítse a járművet elgurulás ellen. A jármű töltőnyílásának a kútoszlop oldalán kell lennie!

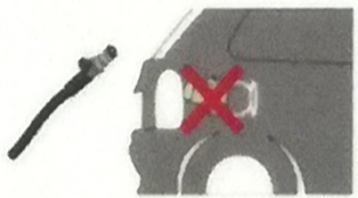

2. A banki terminálon kártyája igénybevételével adja meg a tankolás összegét, majd válassza ki a megfelelő kútfejet a tankoláshoz!

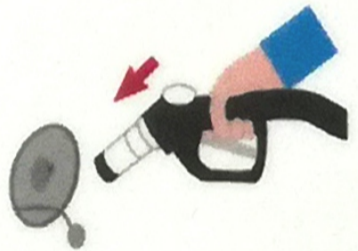

3. Emelje le a töltőfejet és csatlakoztassa közvetlenül a jármű töltőcsatlakozójára. Ne használjon átalakítót a csatlakoztatáshoz!

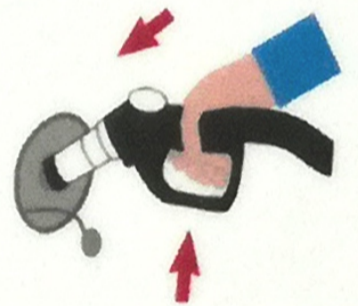

4. A töltőfej karját a rögzítésig húzza felfelé.

5. Ellenőrizze a kútoszlopon megjelenő egységárat, majd nyomja meg a START gombot a töltés elindításához. A töltés ideje alatt a STOP gomb piros fénye folyamatosan villog, a töltés a STOP gomb megnyomásával bármikor megállítható.



6. Ha a tartály megtelt, a STOP gomb pirosan villogó fénye kialszik.


7. A töltés leállítását követően a töltőfej karját óvatosan emelje meg. Várja meg a nyomás lefűvását, majd távolítsa el a töltőfejet a jármű töltőcsatlakozójáról.

8. Helyezze vissza a töltőfejet a kútoszlopra, tegye vissza a kupakot a töltőszelepre és zárja be a jármű tankolónyílásának fedelét.

**STOP**



Amennyiben működés közben bármilyen rendellenességet észlel, a kútoszlop oldalán elhelyezett vészleállító gomb benyomásával helyezze üzemem kívül a töltőberendezést! A vészleállító kizárólag vészhelyzetben használható, ne használja a töltés befejezésére!

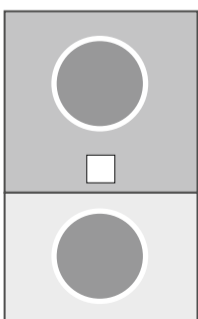

**Szükség esetén használja a segélyhívó berendezést!**



**MVK Zrt.**  
A Miskolc Csoport tagja